

Duschrinnen

Technische Informationen

Gestalterischer Spielraum durch unterschiedliche Oberflächen

gebürstet / matt



Basisausstattung

poliert / glänzend / matt



befliest



Color und Laserprints



Farbvarianten



Beispiele für individuelle Kundenwünsche

Dekor- Wasserabdeckung



Duschrinnen

MY HOME

Die Vorteile der Duschrinne von FRIEDRICH Sanitär-Design

Ultraflache Ausführung (62 mm)

Boden- und Wandanwendung

Verschiedene Fliesenstärken möglich (5-16 mm)

Große Ablaufleistung (0,5 l/s)

Geprüfte Dichtmanschette, werkseitig aufgeklebt

Optimierter Tritt-Schallschutz durch Butyldämmband

Dichtheit zur Wand bei absinkenden Estrichböden

Komfortable Pflege und Reinigung durch herausnehmbaren Geruchsverschluss

Individuelle werkseitige Oberflächengestaltung der Abdeckung

Kurze Einbauzeit durch werkseitige Komplettausstattung

Innovation aus Deutschland



Hergestellt in Deutschland

Technische Hotline
Bestellservice:
Tel.: +49 (0) 3774-17484-11

Herr Friedrich
Montag - Freitag
7⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

FRIEDRICH GmbH

Kühnhaider Straße 1
08344 Grünhain - Beierfeld
info@friedrich-gmbh.eu
Tel.: +49 (0) 3774-17484-0

www.friedrich-gmbh.eu

einfach genial

www.friedrich-gmbh.eu


FRIEDRICH
Sanitär - Design

Werkseitig komplett konfektionierter Duschrinnenkörper


Sichere Montage




Maße der Duschrinne

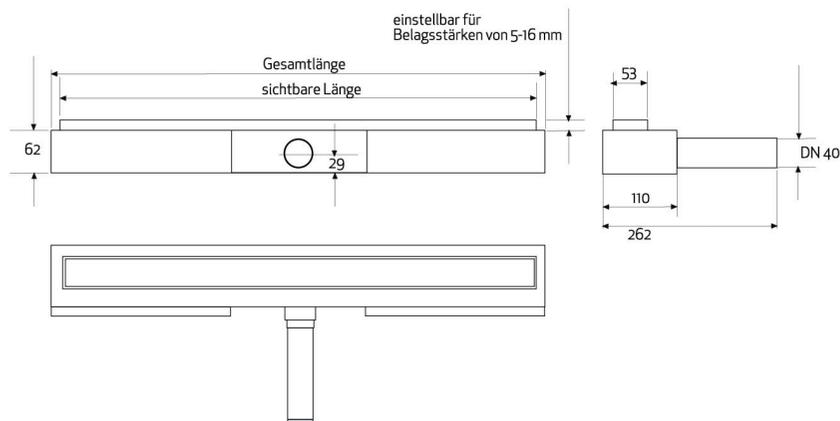


Artikel	Gesamtlänge	sichtbare Länge
W 700	732 mm	704 mm
W 800	832 mm	804 mm
W 900	932 mm	904 mm

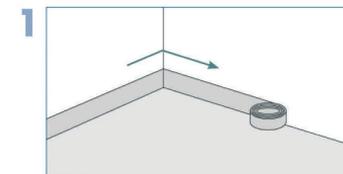


1 Vor Beginn der Montage einen Randdämmstreifen anbringen.

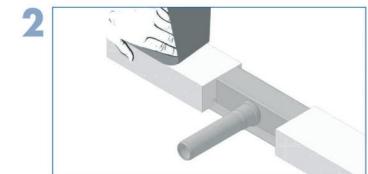


2 Butylband auf die Unterseite des Rinnenkörpers kleben.

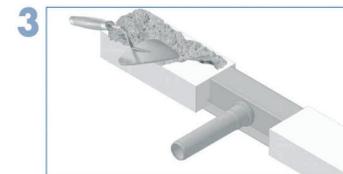


3 Klebemörtel auf der Unterseite des Rinnenkörpers auftragen.

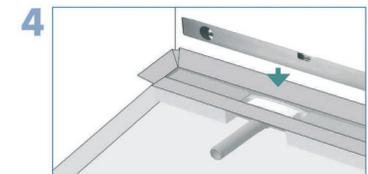


4 Rinnenkörper auf den ebenen, sauberen, tragfähigen, nicht elastischen Untergrund setzen und ausrichten.

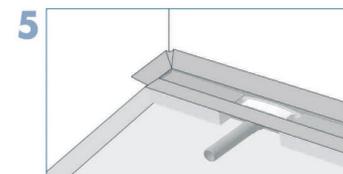


5 Nach Aushärtung des Klebemörtels das Ablaufrohr an die Hausentwässerung anschließen (1 - 2 % Gefälle). Auf Dichtheit prüfen.

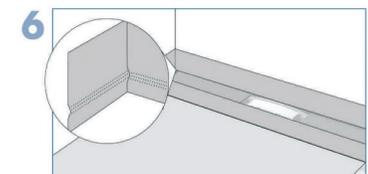

6 Dichtmanschette allseitig hochschlagen und Estrich mit entsprechendem Gefälle oberflächenbündig zum Rinnenkörper einbringen. Die Dichtmanschette darf nicht gespannt an die Wand geklebt werden.

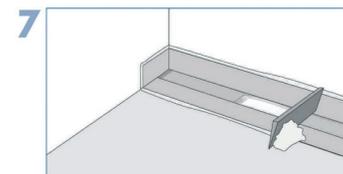

7 Randdämmstreifen abschneiden und die integrierte Dichtmanschette flächig verkleben. Bei wandbündigem Einbau ist die Dichtmanschette nicht gespannt anzukleben. Die dichte Einklebung der Dichtmanschette sowie aller Innen- und Außenecken und Dichtbänder erfolgt mit Dichtkleber, bis der Duschbereich mit allen Wand- und Bodenflächen komplett eingedichtet ist.

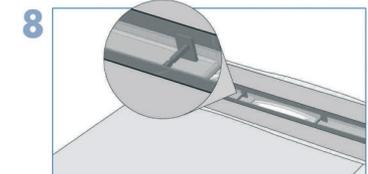

8 Rahmen einsetzen. Die Höhenverstellung erfolgt durch die Stellfüße. Nach Fliesenverlegung erfolgt das Einlegen der befestigten Abdeckung.

Die Verlegeanleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ausführliche Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt. Unsere Angaben basieren auf unseren Erfahrungen, aber wir können die verschiedenen in der Gesamtkonstruktion verwendeten Stoffe und Materialien nicht einzeln überprüfen und nicht beeinflussen. Eine fachgerechte Beurteilung und richtige Produktverwendung sind somit Grundvoraussetzungen für die dauerhafte Funktionssicherheit. Im Zweifelsfall ist eine anwendungstechnische und fachliche Beratung einzuholen. Bitte beachten Sie auch die Regelwerke und Vorschriften der entsprechenden Organisationen und Fachverbände, die DIN-Normen und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der anderen verwendeten Produkte. Alle aktuellen Verlegeanleitungen sowie weitere Informationen (Sicherheitsdatenblätter, technische Datenblätter etc.) finden Sie unter www.aceroduschrinnen.de. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten.